



Stapelen op **EURO-Palletten 1200x800 (H=820)**


Deksel

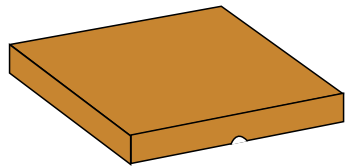



PE-folie

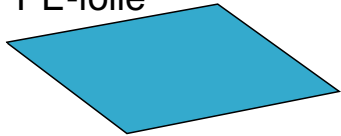

80x




Tray

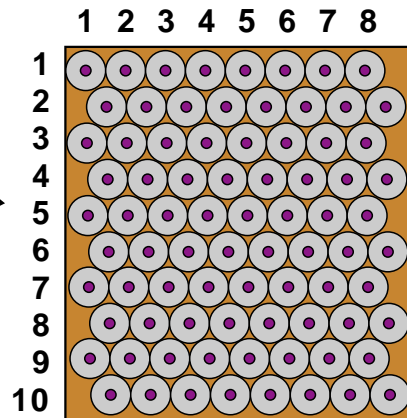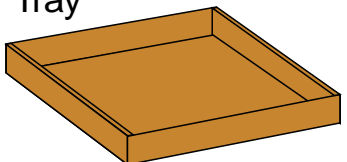

10 Rijen van 8 batt.
geschrankt!



Afwerking gevulde Tray

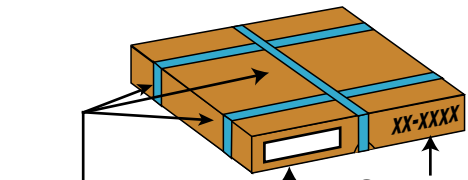


Strapex-strips(3x)

Stempel 'DATUMCODE'
Bvb.: 04-2005

Inhoudssticker(op korte zijde)

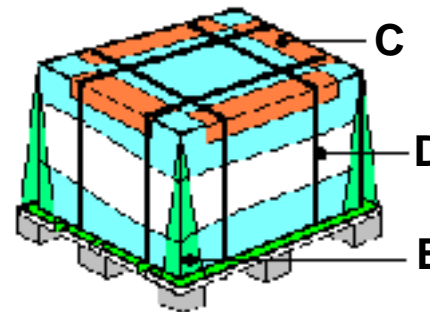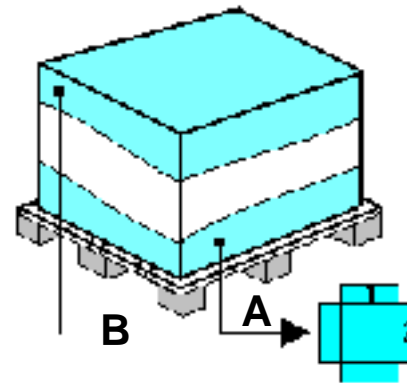

Stapel 'Inhouds etiket' steeds
aan deze zijde!

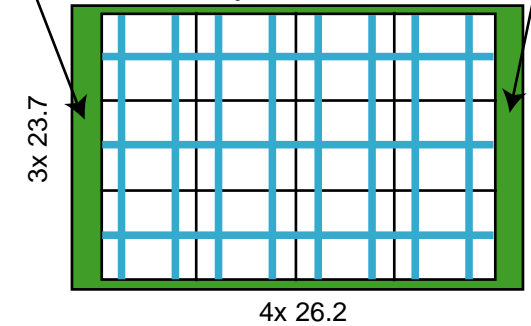

80 Batt./Doos

960 Batt./Laag = 12 dozen

11.520 Batt./Pallet= 144 dozen
= 12 lagen van 12 dozen

Aantallen op Palletbon:

- vol pallet = 144 x 80
- eindpallet = . . . x 80

Palletten niet stapelen!

Werkwijze pallet afbinden!

- A = afdekfolie: **2x** in kruisvorm op leeg pallet!
- B = afdekfolie: **1x** op top van pallet!
- C = hoekstukken(**4x**): op **4** horizontale hoeken van pallet!
- D = palletband(**4x**): vertikaal rond pallet!
- E = stretchfolie(**2x**): pallet **2x** stretchen!

- Voorschrift plakken palletbonnen zie: 8200 400 00100.