Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует безотказную работу прожектора при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.

По поводу ремонта обращайтесь к торговому представителю или в НПФ «ЭСТ» по адресу:

Россия, 300034, г. Тула, а/я 400

Тел/ факс. 8-(4872)-34-70-68, 47-64-08.
E-mail: tula-est@tula.net,
www.tula-est.ru

Дата продажи_____

Продавец _____

Научно-производственная фирма ЭЛЕКТРОННАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ПРОЖЕКТОР ОРУЖЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПОС-3

г. Тула

Установка ПОС-3

- На оружие прожектор устанавливается с помощью кронштейна 6 на посадочное место типа «weaver».

Для установки прожектора необходимо:

- Установить прожектор на оружие и затянуть винт 7 при помощи воротка. Покачиванием прожектора убедиться в надёжности его крепления.
- После первых выстрелов подтянуть крепление прожектора.
- Приклеить самоклеющуюся контактную ленту в удобном месте на оружии.
- Закрепить выносной узел включения 10 на контактной ленте.
- По окончании эксплуатации во избежание выхода прожектора и батареи аккумуляторной из строя соблюдайте меры предосторожности исключающие возможность самопроизвольного включения при хранении и транспортировке. Для чего выключить прожектор (совместить метки на корпусе 1 и на выключателе 3), вывернуть выносной узел включения и установить кнопку 5.

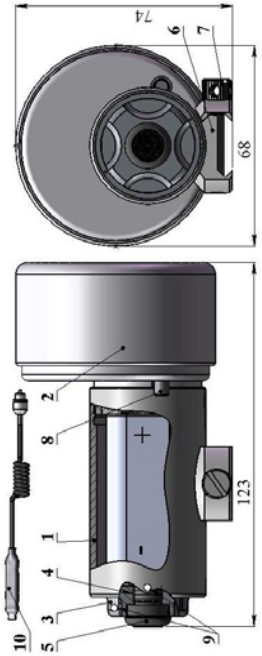

1. Корпус; 2. Модуль оптический; 3. Выключатель; 4. Гнездо контактное; 5. Кнопка, 6. Кронштейн; 7. Винт; 8. Фиксатор; 9. Метки; 10. Выносной узел включения

Характеристики ПОС-3

Световой поток, лм, не менее	500
Дальность распознавания, м	200
Видимость на удалении, м	350
Время непрерывной работы, мин, не более	10
Длительность работы от свежезаряженных аккумуляторов в режиме максимальной яркости при н.у., час	1
Питание – аккумуляторная батарея **3**HR15/51-2,0 В	3.6
Габариты фонаря, мм	68 × 74 × 123
Рабочая температура, °С	-30…+40
Масса, г	350

Особенности эксплуатации

Ваш прожектор рассчитан на длительную эксплуатацию. Регулярно проверяйте состояние батареи аккумуляторной пробным включением прожектора. При заметном уменьшении яркости свечения за время 10…15 сек, проведите подзарядку аккумуляторой батареи.

При зарядке прожектор должен быть в состоянии «Выключен» - метки 9 на корпусе и выключателе совпадают.

Для зарядки выверните кнопку 5 или выносной узел включения 10 из гнезда контактного 4 прожектора и вверните разъем зарядного устройства до упора. Включите зарядное устройство в сеть 220 В 50 Гц. Время полного заряда ~ 10 часов. Если необходимо произвести зарядку от бортовой сети автомобиля используйте УЗА-ПС.

Процесс зарядки контролируется по свечению индикатора на зарядном устройстве.

Прожектор может быть включен либо в постоянном режиме, с помощью выключателя 3 поворотом на 90 градусов, либо в тактическом режиме с помощью кнопки 5 или выносного узла включения 10.

Благодарим Вас, за покупку изделия нашей фирмы – прожектора светодиодного ПОС-3.

Прожектор светодиодный ПОС-3 предназначен для установки на стрелковое и охотничье оружие для обеспечения наблюдения и прицеливания в условиях недостаточной видимости. Прожектор устанавливается на оружие с помощью встроенного кронштейна на посадочное место типа «weaver».

Используемый в прожекторе оптический модуль из светодиодных излучателей, создаёт необычайно яркий, хорошо сфокусированный луч света. Оптический модуль эффективно защищён от ударных воздействий выстрела. Прожектор имеет защитное неорганическое стекло, допускающее эксплуатацию в тяжелых условиях без снижения его прозрачности.

Соблюдение изложенных ниже правил эксплуатации прожектора удлинит срок его службы.

Устройство прожектора показано на рисунке.

Комплектность

1. Прожектор светодиодный ПОС-3, с кнопкой.
2. Выносной узел включения.
3. Устройство зарядное сетевое УЗС-ПОС-3.
4. Вороток.
5. Паспорт.
6. Сумка.

Свидетельство о приёмке

Прожектор светодиодный ПОС-3 заводской _____ соответствует заданным техническим характеристикам и изготовлен в соответствии с технической документацией ЭСТ 094.00.00

Дата приёмки _____

ОТК _____